

Pour installer votre système, il suffit de suivre la procédure ci-dessous. Mais si vous souhaitez avoir des instructions plus détaillées, veuillez vous reporter au Guide d'utilisation AMBER SELECT / AMBER SELECT^X.

Choisissez un endroit central dans votre maison pour y installer votre AMBER SELECT / AMBER SELECT^X - l'endroit où vous passez le plus clair de votre temps. Le dispositif AMBER SELECT / AMBER SELECT^X peut être placé sur une table, un bureau ou un comptoir. Il peut également être fixé au mur.


Après la réalisation des étapes 1 et 2, votre AMBER SELECT / AMBER SELECT^X appellera automatiquement la station centrale dont vous recevrez les instructions pour la suite de l'installation.

Remarque : certaines zones éloignées de votre résidence peuvent se situer hors de portée de réception de l'AMBER SELECT / AMBER SELECT^X, d'où l'incapacité de l'appareil à recevoir les transmissions de manière directe. En ce cas, la portée de réception de l'appareil peut être augmentée par l'utilisation d'un répéteur (MCX-600).

Contactez l'un des agents Visonic pour de plus amples informations.


1. Reliez l'unité de base à votre ligne de téléphone

Reliez l'étroit extrémité (RJ-11) de ce fil téléphonique à la prise téléphonique murale de votre résidence.

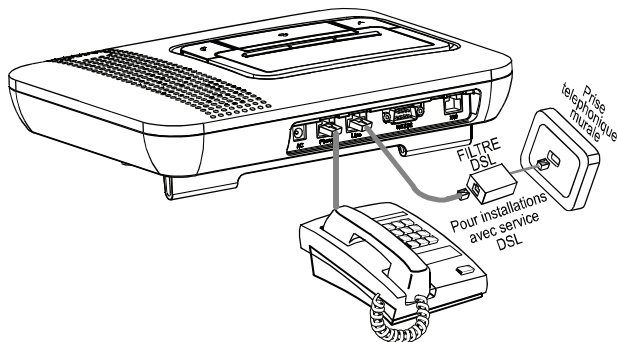


Remarque : vérifiez la présence d'autres services téléphoniques tels que le DSL. Si un service DSL est fourni sur la même ligne de téléphone, l'installation d'un filtre s'impose. Pour en savoir plus sur le filtre DSL, veuillez contacter le fournisseur de service.

INSEREZ LE CADENAS DE SECURITE A L'HORIZONTALE COMME L'INDIQUE LE SCHEMA. TOURNEZ LA PARTIE GAUCHE DU CADENAS DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE JUSQU'A CE QU'ELLE SE TROUVE FACE AU TROU PREVU POUR L'INSERTION DE LA VIS - QUE VOUS POUVEZ MAINTENANT INTRODUIRE AFIN DE FIXER LE CADENAS.

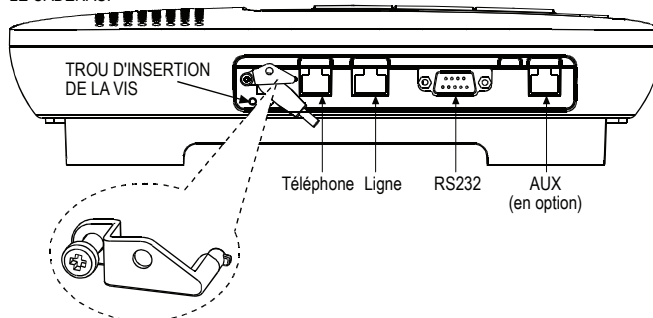

Remarque : le cadenas de sécurité fourni en option peut être acquis sur demande.

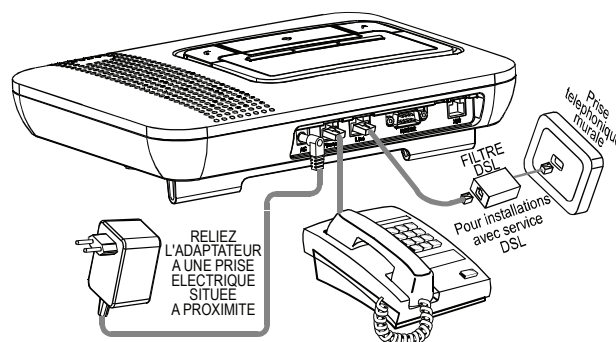

ATTENTION !

N'UTILISEZ PAS DE PRISE PLACEE SOUS LE CONTROLE D'UN INTERRUPTEUR MURAL.

Tant que l'AMBER SELECT / AMBER SELECT^X est relié au secteur, l'indicateur vert situé sur le couvercle frontal de l'appareil reste allumé.

Remarque: Il est recommandé que l'alimentation en courant, la connexion RS-232 et la ligne téléphonique soient dans la même pièce.

2. Programmer le panneau de contrôle:

Configuration locale

Installez le logiciel HHCP dans votre ordinateur.

Entrez toute l'information de programmation sélectionnée dans le HHCP. Connectez une extrémité du câble spécial (livré par Visonic) à un des ports COM de l'ordinateur et l'autre extrémité à l'unité AMBER SELECT / AMBER SELECT^X.

Configuration à distance

Entrez toute l'information de programmation sélectionnée dans le HHPCP.


Connectez le panneau de contrôle distant par un modem téléphonique connecté à l'ordinateur.

3. L'unité vous connecte maintenant au centre de télésurveillance

Une fois complétées les étapes ci-dessus, votre AMBER SELECT / AMBER SELECT^X appellera automatiquement votre station centrale, à condition que votre unité ait été programmée pour contacter la station centrale (et non des téléphones privés). L'opérateur de la station centrale commencera une session vocale à double voie. Une fois cette fonction testée, l'opérateur doit se déconnecter en pressant les touches DTMF '99'.

Remarque: Certaines zones de votre domicile peuvent être en dehors de la portée de réception de l'appareil AMBER SELECT / AMBER SELECT^X, causant ainsi l'incapacité de l'unité à recevoir directement les transmissions. Dans ce cas, un relais (MCX-600PERS) peut être utilisé pour accroître la portée de réception de l'AMBER SELECT / AMBER SELECT^X.

Veillez contacter la société où les produits ont été acquis pour plus d'informations.

	<p>Déclaration de recyclage du produit W.E.E.E Pour obtenir des informations de recyclage, contactez la société qui vous a vendu ce produit. Si vous ne rentrez pas le produit pour réparation mais pour vous en débarrasser, assurez-vous qu'il soit renvoyé, identifié correctement par votre fournisseur. <u>Ce produit ne peut être jeté à la poubelle.</u> Directive CE/2002/96 Déchets des équipements électriques et électroniques.</p>
---	---



VISONIC LTD. (ISRAEL): P.O.B 22020 TEL-AVIV 61220 ISRAEL. PHONE: (972-3) 645-6789, FAX: (972-3) 645-6788
VISONIC INC. (U.S.A.): 65 WEST DUDLEY TOWN ROAD, BLOOMFIELD CT. 06002-1376. PHONE: (860) 243-0833, (800) 223-0020. FAX: (860) 242-8094
VISONIC LTD. (UK): 7 COPPERHOUSE COURT, CALDECOTTE, MILTON KEYNES. MK7 8NL. TEL: (0870) 7300800 FAX: (0870) 7300801
INTERNET: www.visonic.com
©VISONIC LTD. 2009 AMBER SELECT/AMBER SELECT^X QUICK START GUIDE FRENCH D-300940 (REV. 5, 08/09) Translated from D-301439 Rev. 2

